



AirLive APPCAM

Manual de Usuario


1

Introducción

Este documento muestra cómo usar la aplicación AirLive APPCAM para la SmartCube 300W.

Es necesario que la SmartCube 300W y el Smartphone estén conectados a su red local antes de usar la aplicación APPCAM.

1.1 Interfase

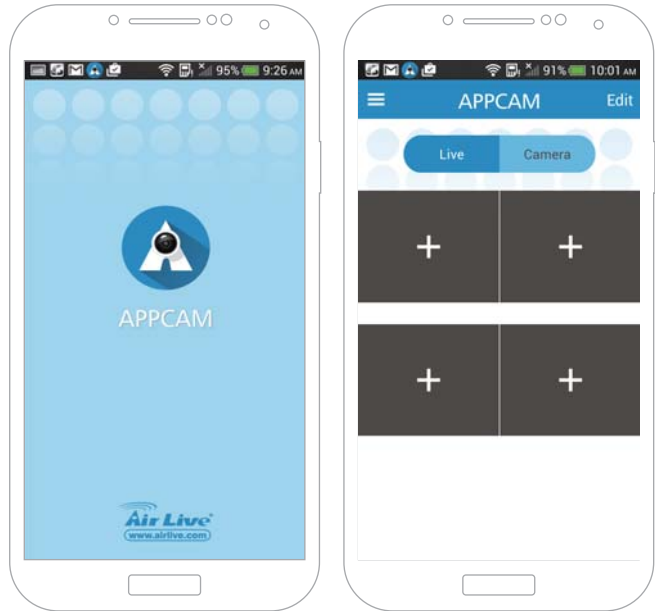

1.2 Descargue la Aplicación

Por favor descargue e instale la aplicación APPCAM desde GooglePlay o Apple Store.




2

Guía de Ajustes


Enlace SmartCube 300W a la aplicación APPCAM

2.1 Agregue una SmartCube 300W a la aplicación APPCAM

2.1.1 Seleccione el botón "Camera" para agregar una SmartCube 300W.

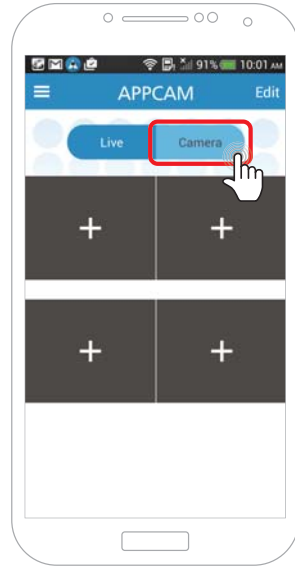


2.1.2 Seleccione el símbolo "+" para escanear el código QR.

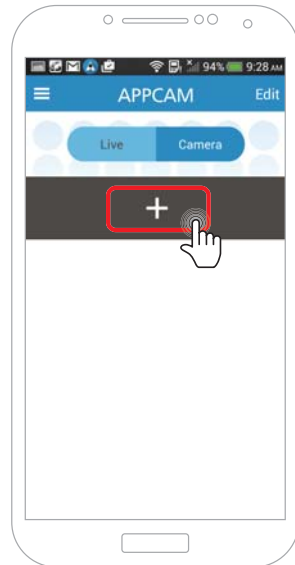

Por favor scanee el Código QR que contiene el UID de la cámara. Puede encontrarlo en la tarjeta con el código QR que acompaña el producto, o en la parte de atrás de la cámara.




1.1.1 El password por defecto es "airlive", y presione el botón V. Presione el botón "SmartCube serie" (cableado) para conectar, no importa que la cámara se conecte a Internet cableada o inalámbrica.

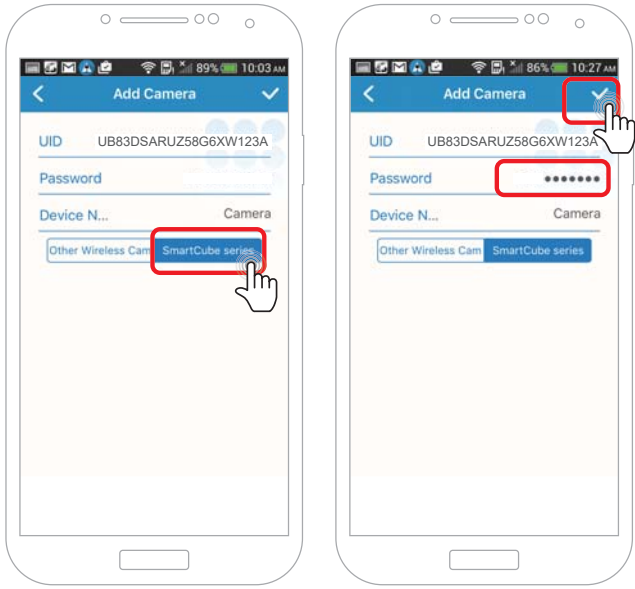

1.1.2 Por favor cambie el password.




1.1.3 El stream de video aparecerá en la pantalla.

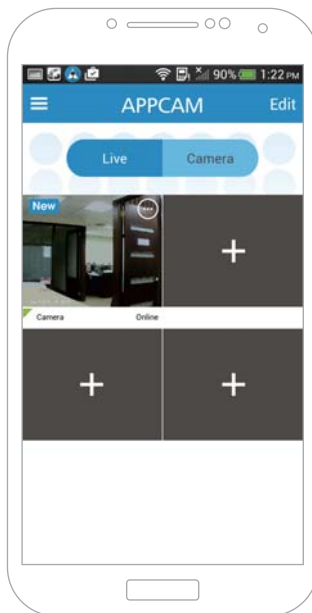


2.2 Ajustes de Video

2.2.1 Presione la pantalla de video para aumentar su tamaño.


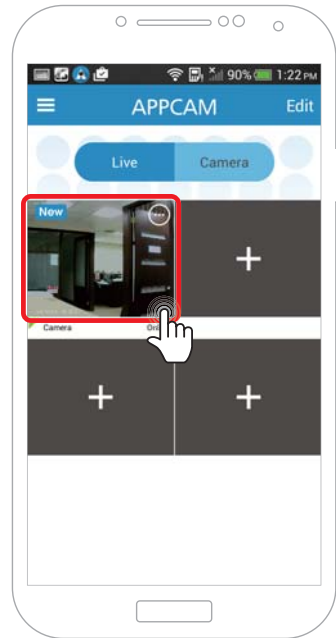


2.2.2 Introducción a las funciones de los botones.

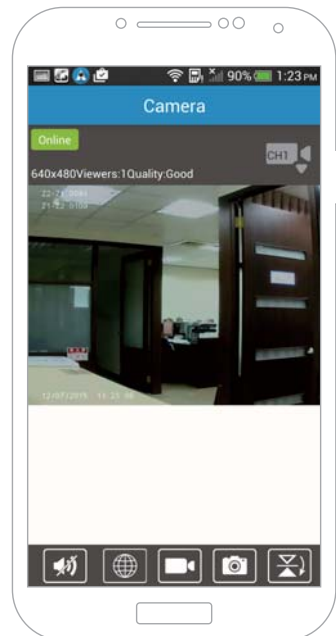

	<p>Audio dos vías: puede escuchar los sonidos captados por la cámara y presionar el ícono del micrófono para hablar.</p>
	<p>Interfase de Usuario WEB del ayudante en el teléfono móvil: El usuario puede ajustar todas las funciones de la cámara en el ayudante del teléfono móvil.</p>
	<p>Grabando video</p>
	<p>Captura de foto</p>

- El usuario puede revisar las fotos y videos en el ALBUM.

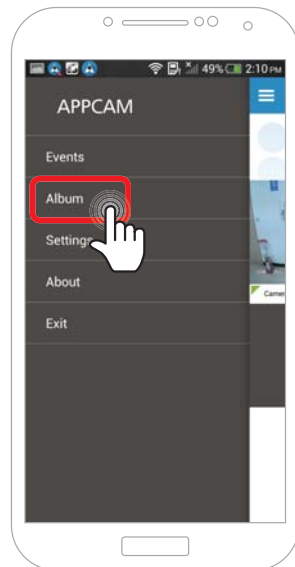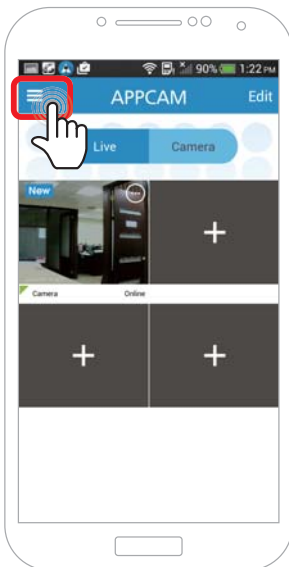




Espejo Vertical







Espejo Horizontal

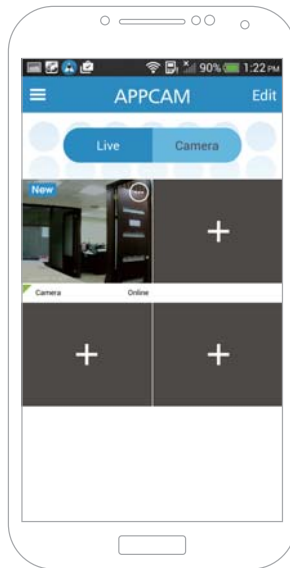- Después de ejecutar el espejo la cámara se desconectará por 30 segundos, regrese a la pantalla de 4 divisiones y obtendrá el video de vuelta.

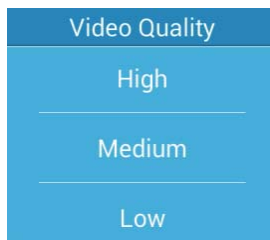


Calidad de Video: si la condición de la red es precaria, el usuario podrá bajar la calidad del video. Por defecto la calidad es la mayor.



	<p>Modo ambiental: el usuario podrá ajustar la frecuencia de uso entre PAL50Hz/NTSC60Hz.</p> <p>Modo exteriores: Modo Día</p> <p>Modo nocturno: Modo nocturno</p> <div data-bbox="685 164 958 480" style="background-color: #0096d6; color: white; padding: 10px; border: 1px solid #0096d6;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Environment Mode</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid white; margin: 5px 0;"/> <p style="text-align: center; margin: 0;">50hz</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid white; margin: 5px 0;"/> <p style="text-align: center; margin: 0;">60hz</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid white; margin: 5px 0;"/> <p style="text-align: center; margin: 0;">Outdoor Mode</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid white; margin: 5px 0;"/> <p style="text-align: center; margin: 0;">Night Mode</p> </div>
	<p>Preset: la SmartCube 300W no soporta punto de preset.</p>
	<p>Modo crucero: la SmartCube 300W no soporta el modo crucero.</p>

2.3 Ajustes de Cámara

2.3.1 Por favor, seleccione el botón de "Setup" (ajustes)

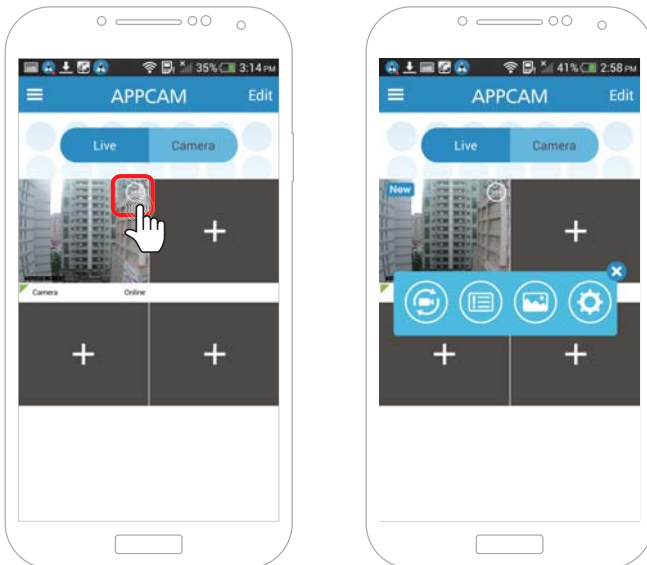



Lista de Cámaras



Lista de Eventos

Esta función será reemplazada por notificación obligada.





Reproducción

El usuario puede reproducir fotos y videos.



Ajustes de Cámara

Cambie la password: para modificar la password de la Smart-Cube 300W.

Red WiFi: SmartCube 300W no soporta conexiones inalámbricas a access points.

Intervalo de Notificación: de 1 minuto por defecto.

Modo de Grabación: Por favor, ajuste la grabación de video en la interface de usuario WEB en el ayudante del smartphone.

Zona horaria: Por favor, ajuste la zona horaria en la interface de usuario WEB en el ayudante del smartphone.

Formateo de la tarjeta micro SD: Por favor deshabilite la grabación en la tarjeta micro SD antes de formatearla.

