



AirLive APPCAM

Manual Utilizador


1

Introdução

Este documento irá apresentar em como usar AirLive APPCAM APP para a SmartCube 300W.



SmartCube 300W e smart phone precisam conectar à Internet antes de usar APPCAM APP.

1.1 Interface

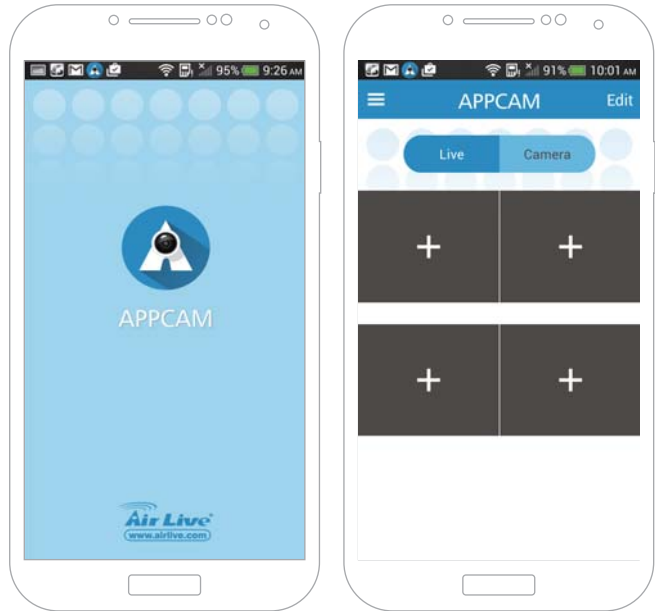

1.2 APP Download

Faça por favor o download e instale AirLive APPCAM através do Google Play ou APP Store.

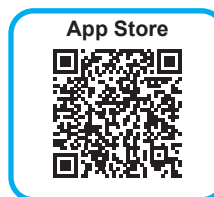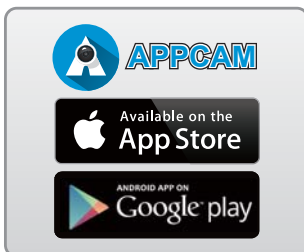


2

Guia de Configuração


Link SmartCube 300W ao AirLive APPCAM APP

2.1 Adicione SmartCube 300W ao APPCAM APP

2.1.1 Clique no botão "Camera" para adicionar a SmartCube-300W.

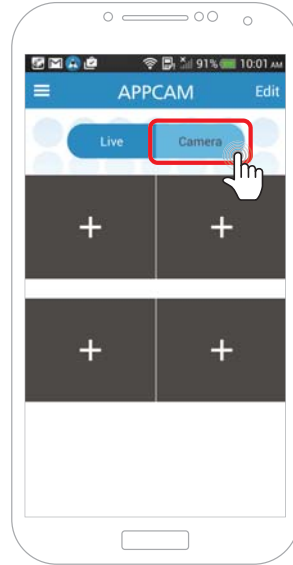

2.1.2 Clique no botão "+" para digitar o código QR.

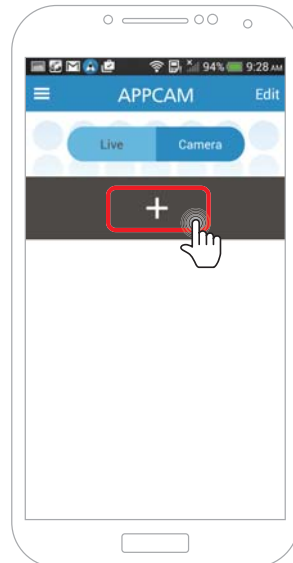


Por favor faça o scan do UID QR Code da Camera para adicionar a camera.

Você pode encontrar o code UID QR da camera no "QR Code card" ou por trás da camera.




1.1.1 A password por defeito é **airlive** e clique no botão **V**. Por favor seleccione "SmartCube série" para conectar, não interessa se a camera conecta à Internet por cabo ou wireless.

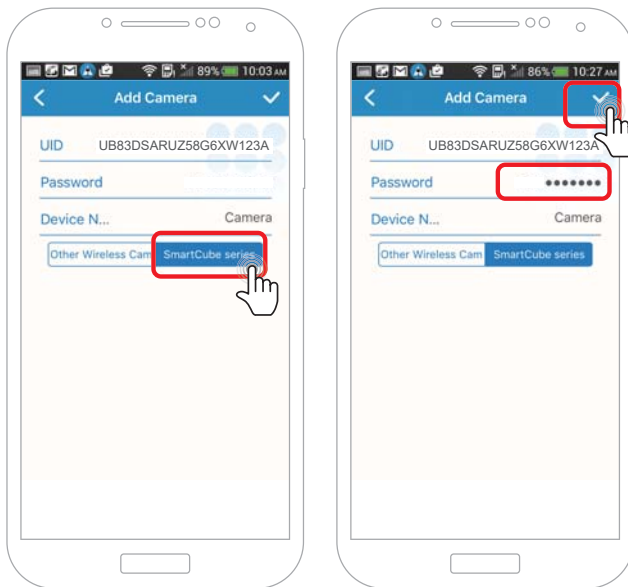

11.2 Por favor altere a password.




11.3 O video stream é mostrado no ecrã.

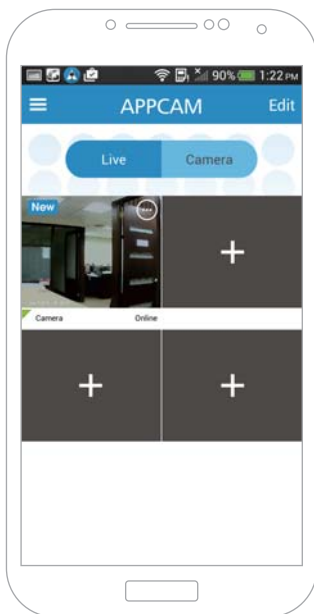


2.2 Video configurações

2.2.1 Clique na janela de video para ampliar o vídeo.


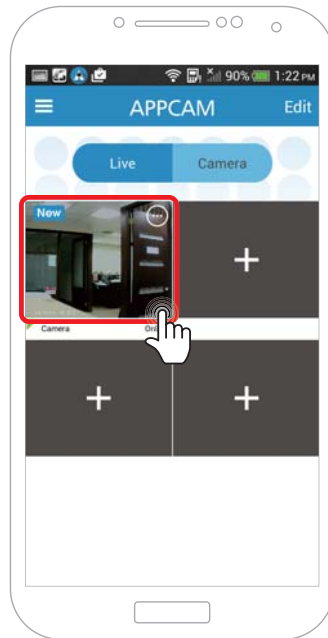


2.2.2 Introdução da Função do Botão

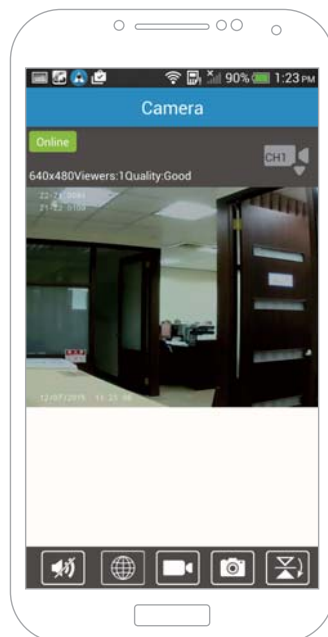

	<p>Áudio Bidirecional: você pode ouvir o som através da camera e clicar no botão do microfone para falar.</p>
	<p>Camera Assistente Mobile Web UI: Utilizador pode configurar todas as funções no Assistente mobile da camera.</p> <p>Ela exige que o SmartPhone e a camera estejam na mesma rede local para fazer o log ao Web UI da camera</p>
	<p>Gravação do Vídeo</p>
	<p>Snapshot (Instantâneo)</p>

- O utilizador pode rever o instantâneo e vídeo no Album

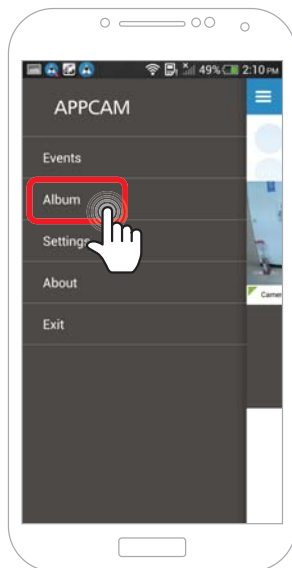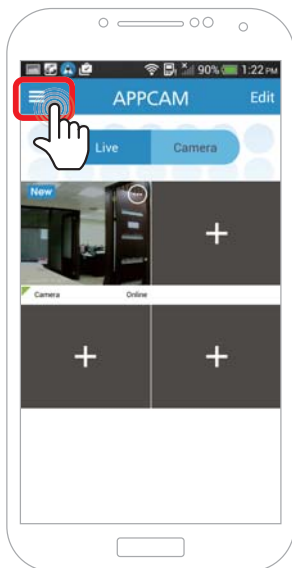




Mirror (Espelho) Vertical



Mirror (Espelho) Horizontal

- Depois de fazer Mirror, a camera irá desligar por 30 segundos, por favor volte para a janela 4- do ecrã para obter de volta o vídeo stream.

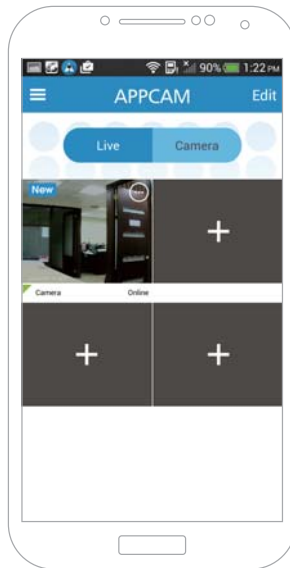


Qualidade de Vídeo: O utilizador pode diminuir a qualidade se a condição da rede for má. O padrão é alto.



	<p>Modo Ambiente: O utilizador pode alterar a frequência da energia para PAL 50Hz/ NTSC 60 Hz</p>	<div style="background-color: #0096c8; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Environment Mode</div> <div style="background-color: #0096c8; color: white; padding: 10px; text-align: center; margin-top: 5px;">50hz</div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid #ccc; margin: 5px 0;"/> <div style="background-color: #0096c8; color: white; padding: 10px; text-align: center; margin-top: 5px;">60hz</div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid #ccc; margin: 5px 0;"/> <div style="background-color: #0096c8; color: white; padding: 10px; text-align: center; margin-top: 5px;">Outdoor Mode</div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid #ccc; margin: 5px 0;"/> <div style="background-color: #0096c8; color: white; padding: 10px; text-align: center; margin-top: 5px;">Night Mode</div>
	<p>Preset: SmartCube 300W não suporta ponto pre-definido.</p>	
	<p>Modo Cruise: SmartCube 300W não suporta modo cruzeiro.</p>	

2.3 Definições da Camera

2.3.1 Clique por favor no icon setup.

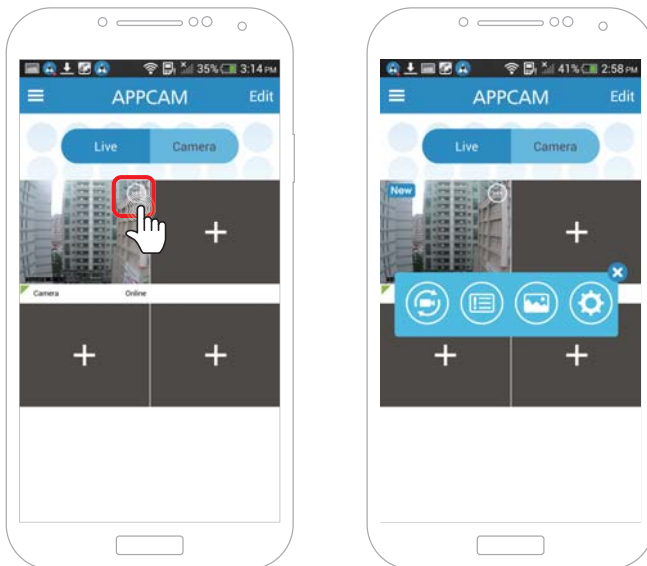



Lista Camera



Lista Eventos

Esta função será substituída por notificação envio.





Playback (Reprodução)

Utilizador pode Reproduzir o instantâneo e vídeo.



Definições da Camera

Alterar Password: Para modificar a password da SmartCube 300W.

Rede WiFi: SmartCube 300W não suporta conexão WiFi AP.

Notificação Intervalo: Por defeito é 1 min.

Modo Gravação: Por favor defina a gravação do vídeo em "Web UI" Mobile Wizard.(Assistente)

Fuso Horário: Por favor configure O Fuso Horário no "Web UI" Mobile Wizard (Assistente).

Formatar Cartão SD: Desactive por favor a gravação em Mobile Wizard (Assistente) antes de formatar o Cartão SD."

